

KOHLA

DE

HAPPY TRANSPORTER

KINDERTRAGE

FULL
PACKAGE:
Regenhülle
und Bodybag
inkludiert

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

FEATURES

- NEU Entwicklung nach EN 13209-1: 2004 Norm
- Nylon Dobby Außenmaterial
- Microfleece Innenausstattung
- Alu-Rahmen mit 2-Hand-Verriegelungssystem und KOHLA Safety Lock
- Gewicht Trage: 3.950g
- Längenverstellbares Rückensystem (S-XL)
- Integriertes Sonnen-/Regendach
- Staufach mit 12 Liter Volumen
- Abnehmbarer Bodybag mit 2 Fächern
- Höhenverstellbare Fußschlaufen
- Kohla Ergo-Fit Hüftgurt
- Verstellbarer Brustgurt
- Voll anpassbares Kindercockpit mit 3-Punkt Schnalle
- Seitlicher Zugang mit Tunnelschlaufen
- Inklusive Regenhülle

⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **Achtung:** Die Trage ist für Kleinkinder, die sich noch nicht selbstständig aufrecht halten und selbstständig sitzen können, ungeeignet. Die maximale Nutzlast beträgt inklusive Gepäck ca. 18 kg.
- Die Trage ist selbststehend. Aber bitte achte auf einen ebenen Stand. Lass dein Kind nicht unbeaufsichtigt in der Trage.
- Kontrolliere vor dem Aufsetzen, dass alle Gurte korrekt geschlossen sind und dein Kind sich in einer bequemen Sitzposition befindet. Generell das Kind NUR angeschnallt transportieren!
- Mach Pausen! Ein längeres Sitzen kann die Blutzirkulation, speziell in den Beinen, beeinträchtigen und bei kühlen Temperaturen zu Erfrierungen oder Schäden führen.
- Sorge für geeigneten Wetterschutz und passende Kleidung. Aufgrund der Bewegungseinschränkung wird dein Kind schneller frieren als du selbst. Achte bei Sonne auf entsprechenden Schutz des Kindes.


⚠ WARNHINWEISE

- In der KOHLA Kindertrage dürfen ausschließlich Kinder nur von Erwachsenen getragen werden.
- Prüfe vor jedem Gebrauch die Trage auf Beschädigungen und nutze sie niemals in beschädigtem Zustand.
- Achte darauf, dass alle Schnallen während der Benutzung der Kindertrage geschlossen und angezogen sind.
- Erhöhte Vorsicht ist beim Vorbeugen des Trägers, sowie beim Aufnehmen und Absetzen der Trage erforderlich.
- Die Kohla Kindertrage eignet sich nur für Freizeitaktivitäten, nicht jedoch für Sportarten wie Radfahren, Skifahren oder Ähnliches.
- Ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann unter Umständen zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod des Kindes führen.

DAS TRAGESYSTEM



Bevor du mit der Anpassung beginnst, locker alle Riemen.

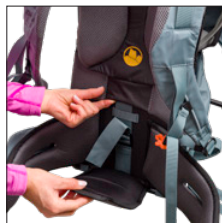

Stelle das Rückensystem mithilfe des Klettverschlusses durch Auf- oder Abschieben auf die passende Länge ein.
S 150 – 160 cm
M 160 – 170 cm
L 170 – 175 cm
XL 175 – 185 cm



Nimm die Trage auf und ziehe als erstes der Hüftgurt fest, sodass er gut auf deinem mittleren Beckenknochen sitzt und das Hauptgewicht auf der Hüfte liegt. Ziehe auch zusätzlich die Verbindungsriemen zum Alurahmen fest.



Ziehe auch die Lastenriemen (Verbindung von Schultergurten zur Trage) oben fest, sodass alle gut sitzt.


DER KINDERSITZ




Ziehe als nächstes die Schultergurte fest.




Öffne zuerst alle Riemen des Kindersitzes, die Seitenflügel und lockere den Klettverschluss des Brustteils des Kindergurtes.

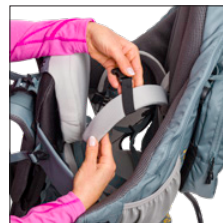

Setze das Kind hinein und stelle den Brustteil des Kindergurtes auf die passende Höhe ein.

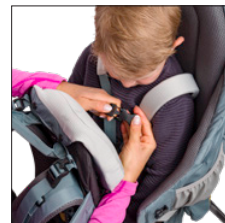


Schließe nun den vorderen Verschluss des Kindergurtes.

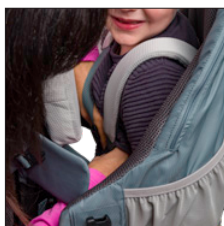


Ziehe anschließend den frontalen Feststellriemen des Kindergurtes fest.



Ziehe als nächstes die seitlichen Riemen fest, damit dein Kind gut sitzt.

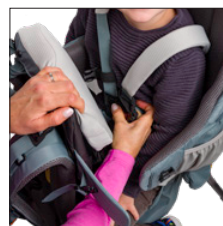


Stelle danach den Brustriemen auf die passende Höhe ein.

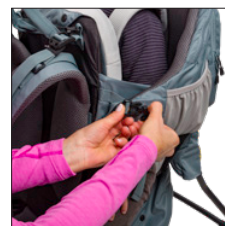


Stecke die beiden Teile des Seitenflügels ineinander, verschließe die Schnallen und ziehe sie fest.


DAS DACH

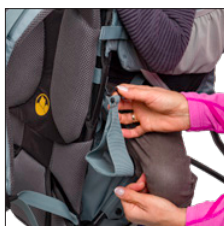

Stelle die Fußstützen mithilfe des Karabiners im Schlaufensystem auf die passende Höhe ein. Für die Fußstützen gibt es drei Verstellmöglichkeiten.

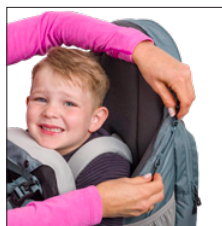

Das Sonnen- und Regendach befindet sich im Rückenteil der Trage und ist durch einen Reißverschluss verborgen

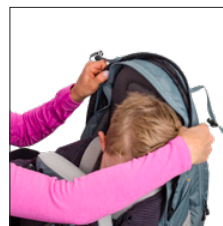

Zum Ausklappen den Reißverschluss öffnen und das Sonnen- und Regendach ausklappen.




Zur Fixierung die Schnallen am Rückenteil verschließen.

KOHLA

HAPPY TRANSPORTER KINDERTRAGE


DIE KINDERTRAGE AUFNEHMEN

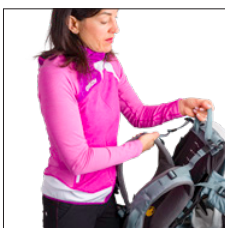

Nimm die Trage am Hauptgriff fest in die Hand.



Schleüpe mit einem Arm in den Schultergurt und nimm das Gewicht auf diese Seite.

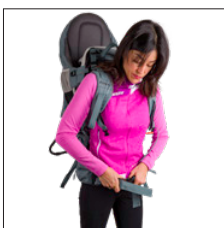

Schleüpe nun vollständig in die Trage und schließe Brust- und Hüftgurt.



Ziehe nochmals alle Riemen gut fest.




Klappe den Standbügel ein und dann kann's losgehen.


DIE KINDERTRAGE ABSETZEN




Klappe zuerst den Standbügel aus und öffne anschließend Hüft- und Brustgurt.

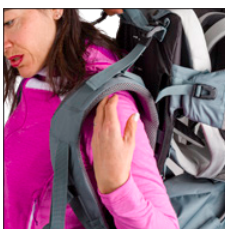

Fädle einen Arm aus dem Schultergurt und verlagere das Gewicht der Trage auf die andere Seite.

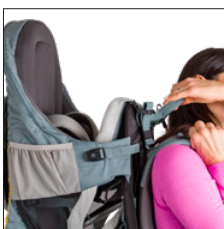

Zum Absetzen, nimm wieder den Hauptgriff in die Hand.

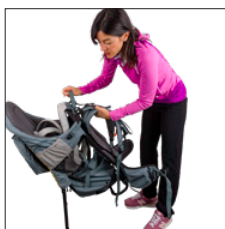

Stelle die Trage vorsichtig auf ebenem Untergrund ab.



Hinweis: Bist du alleine unterwegs, klappe den Standbügel per Hand aus. Solltest du den Standbügel nicht selbst erreichen können, bitte eine andere Person um Hilfe.

DIE TASCHEN



Die untere Packtasche ist seitlich mit Druckknöpfen, oben mit Klettverschluss unten mit einer Schnalle gesichert, um eine optimale Gewichtsverteilung zu gewährleisten. Zum Abnehmen alle Schnallen öffnen, die Tasche packen und anschließend wieder an der Trage anbringen.



Die obere Tasche ist durch drei Schnalle befestigt und kann dadurch leicht abgenommen werden. Durch den Tragegriff und Umhängeriemer ist sie sehr handlich. Nach Gebrauch den Riemen wieder an der Öffnung auf der Rückseite verstauen und die Tasche wieder mit den Schnallen an der Trage anbringen.



An den Seitenflügeln befinden sich zusätzliche offene Taschen aus Mesh-Gewebe zum Verstauen von Kleinigkeiten.



In der rechten Seite des Hüftgurtes befindet sich ebenfalls ein Reißverschlussfach für Schlüssel, Handy und Kleinigkeiten.



Die Regenhülle ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf einfach und schnell über die Kindertrage gespannt werden.