

CLIMBING SKIN

TRANSFERTAPE

TRANSFERTAPE ZUR NACHBESCHICHTUNG

TRANSFERTAPE FOR RECOATING



Beurteilung / Assessment

Fall 1: Der Kleber ist in einem sehr schlechten Zustand. Entferne den Kleber und Schmutz vorsichtig mit einem Heißluftföhn und einer Spachtel.

Case 1: The adhesive is in a very bad condition. Remove the glue and the dirt carefully with a hot air blower and a spatula.



Fall 2: Das Fell klebt nicht mehr ausreichend und die Haftschicht ist gering, dann entferne Schmutz bestmöglich mit einer Pinzette.

Case 2: The skin doesn't stick sufficiently and the adhesive layer is low, then remove dirt as best you can with tweezers.



Vorbereitung / Preparation

Platziere das Fell und das Nachbeschichtungstape auf einer planen Fläche.


Place the skin and the recoating tape on a flat surface.



Kleben / Glue

Klebe nun das Fell am Nachbeschichtungstape an der Klebeseite auf.


Now glue the skin to the post-coating tape on the adhesive side.

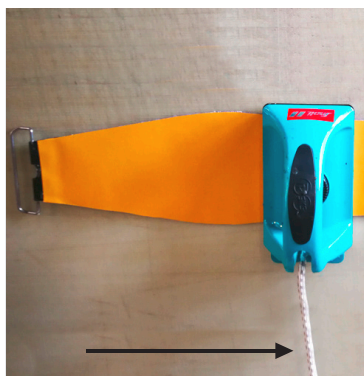

Bügeln / Iron

Schneide das restliche Nachbeschichtungstape an den Fellkanten entlang ab. Bügle dann das Nachbeschichtungstape von Vorne nach Hinten bei 160-170°C drei- bis viermal mit mäßig Druck langsam an und lasse es anschließend ca. 5 min abkühlen.

Cut off the remaining tape along the edges of the skin. Then iron the recoating tape slowly from front to back at 160-170°C three to four times with moderate pressure and then leave to cool for approx. 5 min.

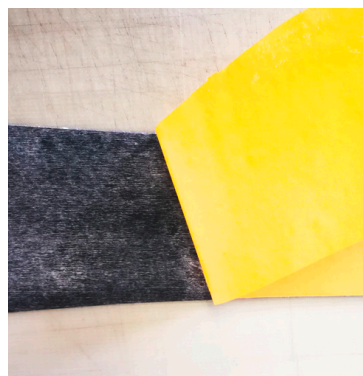

Tape entfernen / Remove tape

Nun sollte der Kleber keine Fäden mehr an der Folie bilden und man kann die Nachbeschichtungsfolie langsam von Vorne nach Hinten abziehen.

Now the adhesive should no longer form threads on the film and you can slowly peel off the recoating film from front to back.

Hinweis: Bei Smart Glue Fellen (Alpinist, Freeride, Freeride Air, Freeride Air Happy, Vertical, The Peak Line, Performance) verwende das Transfertape 1500049. Bei Hotmelt Fellen (Basic, Active, Peak mit weißer Klebefläche) verwende das Transfertape 1500046.

Note: For Smart Glue skins (Alpinist, Freeride, Freeride Air, Freeride Air Happy, Vertical, The Peak Line, Performance) use the transfertape 1500049. For Hotmelt skins (Basic, Active, Peak with white glue surface) use the transfertape 1500046.

SCAN ME



KOHLA SERVICE
VIDEOS