

KOHLA

CLIMBING SKIN

MULTICLIP

FÜR TWINTIP SKI, SKI MIT KERBE UND SPLITBOARD

BESTANDTEILE MULTICLIPSYSTEM



K-Clip (2x)*



Messer



Schablone



Elastic Strap (2x)



Butterfly (2x)**




Einschlagunterlage


Zusätzlich benötigt wird: Hammer, Stift, Schneidunterlage

*nicht enthalten bei Spannsystem -12a / **nicht enthalten bei Spannsystem -11a


ANLEITUNG MULTICLIPSYSTEM

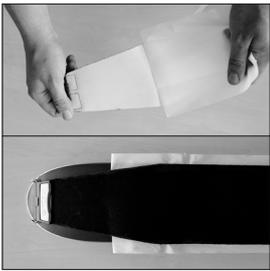


Entferne die Schutzfolie vorne ca. 10 cm und hinten ca. 40 cm vom Fell. Positioniere nun das Fell mittig auf den Ski.

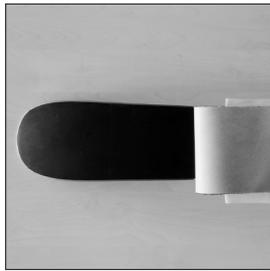

Ziehe das Fell wieder ca. 35 cm vom Skiende ab. Positioniere im nächsten Schritt die Schablone mit der entsprechenden Markierung zwischen Belag und Fell mittig am Ski.

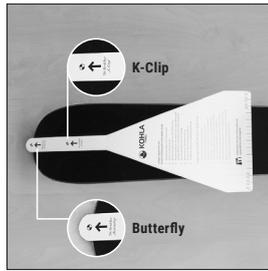


Achte auf die Markierung für das Skiende, du kannst dich zwischen dem Befestigungssystem K-Clip und Butterfly entscheiden! Hinweise auf der Schablone beachten!


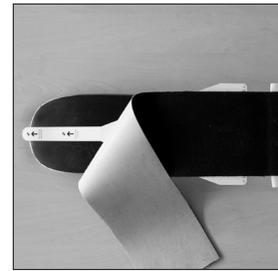


Klebe das Fell auf die bereits ausgerichtete Schablone.

K-Clip für flache Skienden (mit Kerbe)

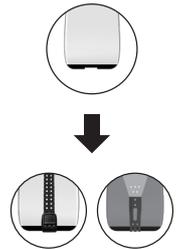


Butterfly für Twintip-Ski und abgerundete Skienden ohne Kerbe

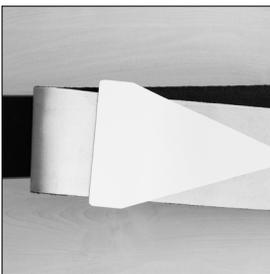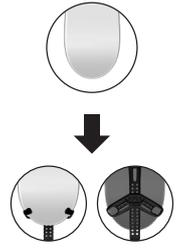


Entferne das Fell mit der Schablone vom Ski und klebe die Schutzfolie im vorderen Bereich des Felles wieder auf.



Klappe die Lasche entlang der perforierten Linie nach hinten und lege das Fell auf eine entsprechende Schneidunterlage.

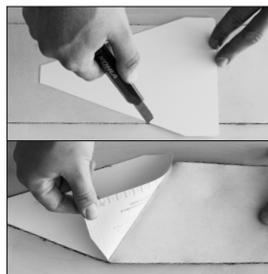

Schneide das Fell gemäß der Schablone zu. Zieh die Schablone wieder vom Fell ab und wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Fell.

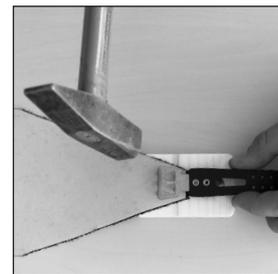


Entferne die Schutzfolie ca. 5 cm vom Fell. Lege es mit der Kleberseite nach oben in Längsrichtung auf die Einschlagunterlage. Schläge die Spitzen des Elastic Strap mit einem Hammer gerade durch das Fell.



Kleben Sie die Schutzfolie wieder auf das Fell, drehen Sie es um und schlagen Sie die Spitzen auf der Haarseite mit einem Hammer in Richtung Fellende, sodass diese leicht schräg stehen.



Schlagen Sie die Spitzen ganz um, sodass diese flach am Fell anliegen. Wiederholen Sie diese Punkte für den zweiten Ski.

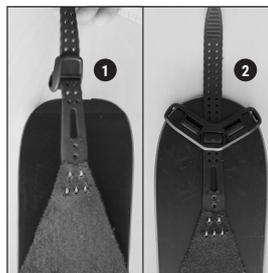

Montieren Sie das gewählte Spannsystem:
 ① K-Clip oder
 ② Butterfly.

SCAN ME



KOHLA SERVICE VIDEOS

KOHLA

CLIMBING SKIN

MULTICLIP

FOR TWINTIP SKI, SKIS WITH GROOVE AND SPLITBOARDS

COMPONENTS MULTICLIPSYSTEM



K-Clip (2x)*



Knife



Jig



Elastic Strap (2x)



Butterfly (2x)**




Soft wood panel


Additionally required: hammer, pen, cutting pad

*not included with -12a clamping system / **not included with -11a clamping system


MANUAL MULTICLIPSYSTEM

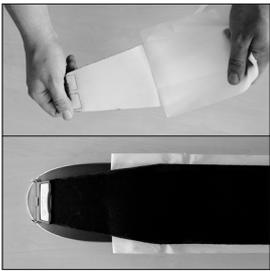


Remove the protective foil in nose section abt. 10cm (4") and tail section abt. 40cm (16") from the skin. Center the skin on the ski.

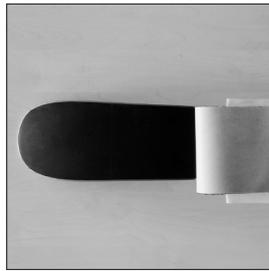

Peel the skin back about 35cm (14") from ski tail. Next step: Place the jig between skin and ski tail, using marks to guide you.

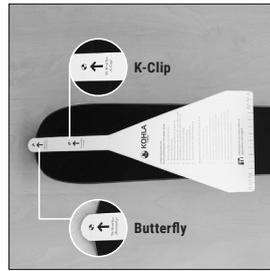


You can attach either a K-Clip or a Butterfly-Clip System! Do not glue the jig with the marks onto the adhesive side of the skin. Observe the notes on the template!


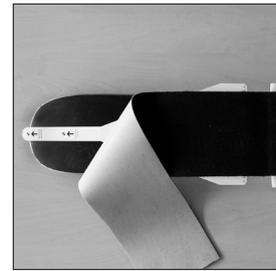


Stick the skin onto the already positioned jig.


K-Clip for ski with groove

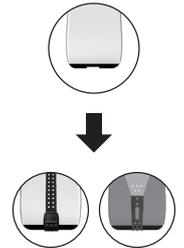


Butterfly for twintip ski

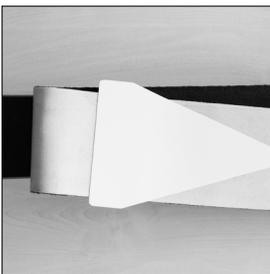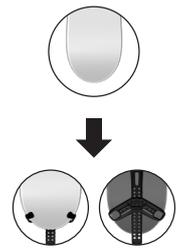


Remove the skin from the ski with jig. Replace the protective foil on nose section on the skin.

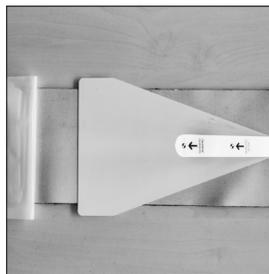

Fold the strap along perforated line backwards. Put the skin on an appropriate cutting pad.

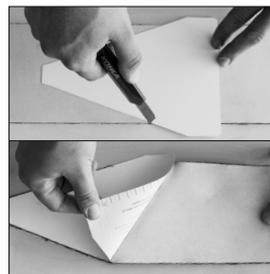

Cut the skin along line, closely following the jig. Remove the jig from the skin and repeat these steps with your second skin.

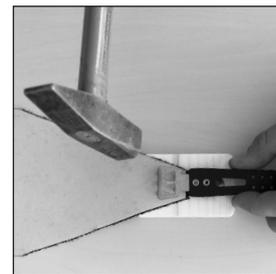


Remove the protective foil approx. 5 cm from the skin. Place the skin with the adhesive side up in the longitudinal direction on the wood panel. Pound the teeth of the Elastic Strap with a hammer straight through the skin.



Replace the protective foil on the skin and turn it over. Pound the tips on the skin side flat with a hammer in the direction of the end of the skin, so they are at a slight angle.



Pound the tips, so that they lie flat against the skin. Repeat these steps for the second skin.

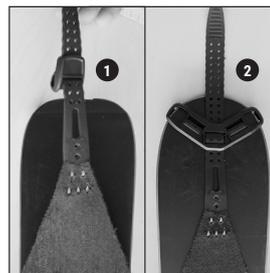

Attach the chosen system:
 ① K-Clip or
 ② Butterfly.

SCAN ME



KOHLA SERVICE VIDEOS